

KURZANLEITUNG THERMOSTAT

FÜR DAS BEDIENEN HPE 1002 D

Auszug aus der Gesamtleitung



Mit dem Premium Funkthermostat HPE 1002 D haben Sie sich für ein innovatives Thermostat entschieden, das speziell auf die HALLER Infrarotheizung abgestimmt ist.

Da jeder Mensch ein unterschiedliches Wärmeempfinden hat, ist es wichtig, dass die Einstellungen auf Ihre Bedürfnisse eingestellt werden.

Symbol Flamme (Heizung ein oder Kühlung ein)

Symbol Batterien werden schwach siehe 2.

Uhrzeit siehe 9.5

Pfeil zeigt die aktuelle Betriebsart

Betriebsarten: Automatik, Handbetrieb, Ferien, Tag, Programmieren (siehe 3., 4., 5., 6.)

Bewegt den Pfeil nach links z. B. zum Einstellen der Betriebsarten


Bewegt den Pfeil nach rechts z. B. zum Einstellen der Betriebsarten

Einstelltasten + und - zum Verstellen von Werten z. B. Temperatur

Schaltzeiten 1...6 Folge Morgen, Mittag, Abend (siehe 7.)

*Hinweis: Es wird die aktuelle Raumtemperatur angezeigt. Nach Drücken von + oder - Taste wird die Soll-Temperatur angezeigt. 5 Sekunden nach dem letzten Tastendruck wird wieder die Raumtemperatur dargestellt.

Batterien einsetzen
(2 AA 1.5 V)

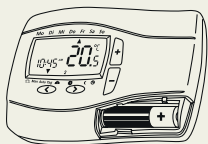

Über die Pfeiltasten wählen Sie das Programm **MANUELL**, **AUTO** oder **TAG**



MANUELL HANDBETRIEB

Der kleine Pfeil im Display muss auf MANUELL zeigen.



Bei dieser Betriebsart stellen Sie über die + und - Taste Ihre gewünschte Temperatur ein. Diese Temperatur bleibt so lange eingestellt, bis sie von Ihnen wieder verändert wird.

AUTO AUTOMATIKBETRIEB

Der kleine Pfeil im Display muss auf AUTO zeigen.



Bei dieser Betriebsart wird die Raumtemperatur automatisch entsprechend dem eingestellten Programm geregelt (Programm 1 ist eingestellt). Sie können aber jederzeit über die + und – Taste die Temperatur ändern. Zum nächsten Schaltzeitpunkt geht das Thermostat dann wieder auf die programmierte Temperatur zurück.

Programm 1 (mittags zu Hause)


Montag bis Freitag						
Schaltzeit	1	2	3	4	5	6
Uhrzeit	6:00	8:30	12:00	14:00	17:00	22:00
Temperatur in °C	21,0	18,0	21,0	18,0	21,0	18,0
Samstag und Sonntag						
Schaltzeit	1	2	3	4	5	6
Uhrzeit	7:00	10:00	12:00	14:00	17:00	23:00
Temperatur in °C	21,0	18,0	21,0	21,0	21,0	18,0

TAG ANPASSEN DER VOREINSTELLUNGEN IN PROGRAMM 1

Der kleine Pfeil im Display muss auf TAG zeigen.



Über die +/- Tasten wählen Sie den Tag bzw. die Tage aus, die sie verändern möchten.



Mit der Pfeiltaste (→) werden Sie durch alle 6 Schaltzeiten geführt und können mit der +/- Taste jeweils die Zeit und die Temperatur verändern. Die kleine Zahl unter der Temperaturanzeige zeigt Ihnen die Schaltzeit an.

Zum Speichern einer Einstellung einfach Pfeiltaste (→) drücken. Zurück in den Automatikbetrieb die Taste (←) mehrfach drücken.

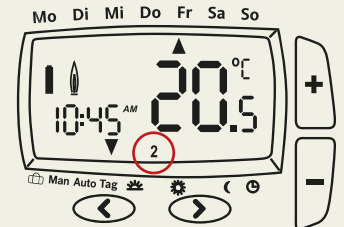


Tabelle für Ihre persönlichen Eintragungen

Montag bis Freitag						
Uhrzeit						
Temperatur in °C						
Samstag und Sonntag						
Uhrzeit						
Temperatur in °C						